Inhaltsverzeichnis

1. V	ORWORT	3
2. IN	STALLATION	4
2.2. 2.3. 2.4.	Die Anschlüsse Das Akkufach Der Gerätefuß Der Schaltkontakt Installation der Software	
3. El	RSTESCHRITTE	9
4.	GRUNDKONFIGURATION	13
4.1. 4.2.	Fax- und Druckereinstellung Ändern der Ansagetexte	14
5. D	IEMEMORYFAX -SOFTWARE	21
	Der Fax-Manager Der Voice-Manager	

<u>6. </u>	ľ	MODEMBETRIEB	<u>26</u>
		ALLGEMEINE TIPSDIE WICHTIGSTEN AT-BEFEHLE	
<u>7.</u>	DE	ERFERNZUGRIFF	29
7	.1. .2. .3.	Nutzung des Fernzugriffs	30
8.	AN	NHANG	35
8 8	2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4	MEMORYFAX-SETUP 3.1. HAUPTEINSTELLUNGEN 3.2. ARBEITSPLAN. 3.3. FAXWEITERLEITEN. 3.4. FERNZUGRIFF. 3.5. DRUCKER. 3.6. EXTRAS. TECHNISCHE DATEN 4.1. SPANNUNGSVERSORGUNG. 4.2. ABMESSUNGEN	35 36 37 39 40 41 43 45 45

1. Vorwort

HerzlichenGlückwunschzumErwerbdes **TELEJET**MemoryFax,IhrerpersönlichenKommunikationszentrale,die
SieinIhrerArbeitmitdenmodernenKommunikations möglichkeitenvortrefflichunterstützenwird.

DasMemoryFaxvereintdreiGeräteineinemGehäuseundist
dankdesintelligentenSchnittstellenhandlingsundder
intuitivenBenutzerführungtrotzdemnochkinderleichtzu
bedienen:

Faxspeicher

Das MemoryFaxspeichertFaxeauchbei ausgeschaltetem Rechner,wasdieStromkostendrastisch reduziert.

Anrufbeantworter

DasMemoryFaxbietetalleFunktioneneinesmodernen AnrufbeantwortersundzusätzlichdieMöglichkeitdes digitalenArchivierensderMitteilungen.

High-Speed Fax-Modem

Daseingebaute *TELEJET*33.600v.34+Modemist idealfürjeglicheArtvonDatenkommunikation.

WährendIhrernormalenArbeitamPCwerdenSiedas MemoryFaxkaumbemerken,dennesverhältsichzumPCwie einnormalesModem,dasSiejederzeitansprechenkönnen. UndwennSiedie speziellenFunktionendesMemoryFax aktivierenwollen,genügendazuschonwenigeHandgriffe.

WirwünschenIhnenvielSpaßbeiderArbeitmitdem *TELEJET*MemoryFax!

2. Installation

Dieses Handbuchführt Sie Schrittfür Schrittindie Arbeitm it dem Memory Faxein, ohne sich in Details zuverlieren. Sehen Sie die ersten Kapitel dieses Handbuchsalse ine Grundlage für die Bedienung des Memory Faxan, Detailfragen werden im Anhangerläutert.

DochlassenSieunsnunmitderInstallationdesMemoryF ax beginnen.NachdemAuspackenmüßtenSiefolgendeTeilevor sichliegenhaben:


- das **TELEJET**MemoryFaxselbst
- einNetzteil
- denGerätefuß
- einLautsprecher
- eineSchraubefürdenGerätefuß(befindetsichim Batteriefach)
- zweiAnschlußkabel,beid seitig25 -polig
- einTAE -Kabel
- dieInstallationsdiskette
- CDmitModem -Software
- diesesHandbuch

SollteeinesdieserTeilefehlen, wenden Siesichbittean Ihren Händler.

DasMemoryFaxsetzteinenWindows -PC(Windows3.xoder Windows95,jedoch nichtWindowsNT)fürdieArbeitmitder Softwarevoraus,einDruckeristoptional.Ebenfallsoptionalist eineSchaltboxerhältlich,mitderesmöglichist,daran angeschlosseneGeräteperBefehlein -undauszuschalten.


2.1. Die Anschlüsse

FolgendeSkizzezeigtdieAnschlußbelegungdesMemoryFax:

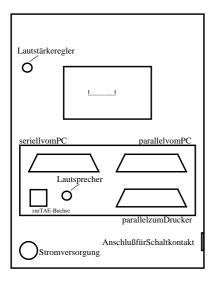

Miteinemder mitgelieferten25poligen Kabelwirdderserielle EingangdesMemoryFax miteinemCOM -Portdes PCsverbunden.Besitzen SieeinenDrucker, sokann dieserdurchdas MemoryFaxdurchgeschleift werden.VerbindenSiedazu daszweitemitgelieferte Kabelmitdemparallelen EingangdesMemoryFax (rechtsoben)unddemLPT -PortdesPCs.DerDrucker selbstwirdnundirektmit

demparallelenAusgangdesMemoryFax(rechtsunten) verbunden.ZuletztmußnochderLautsprecherander entsprechendenBuchseangeschlossenwerden. FolgendesDiagrammverdeutlichtdieIntegrationdes MemoryFaxinIhrSystem:

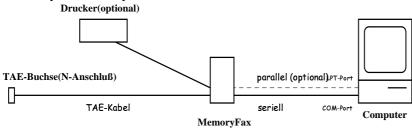


VerbindenSieMemoryFax,ComputerundTelefo nanschluß wieaufdiesemDiagrammbeschrieben.

 $Umden Datener halt zuge w\"{a}hrle isten, ver f\"{u}gt das Memory Fax$

2.2. Das Akkufach

übereinAkkufach, welchesmit1,2V -Akkusbestücktwerden kann.SindAkkuseingesetztworden,werdenbeieinem Stromausfalldiegespeicherten Datenaufrechterhalten. Wird das Memory Faxjedochaus geschaltet, gehendie Datenverloren. DereigentlicheBetriebdesMemoryFaxwirdfürdie DauerdesStromausfallsunterbrochen.BeiWiedereinschaltung derNetzspannungwirdautomatisch dasGerätneuinitialisiert undinden Empfangsmodus versetzt.Esseihiererwähnt, daßmandas Akkufachnichtzwingend bestückenmuß. Allerdingsistdieszuempfehlen, dadieintern gespeicherten Faxeund Mitteilungen beieinem Stromaus fallunwiederbringlichverlorenwären. Eswerden zur Bestückung 4 Mignonzellen(1,2V -Akkus, aufkeinenFall Batterien) benötigt.DiesewerdenimNormalbetriebmiteinemgeringen Ladestromautomatischnachgeladen. Zum Einlegenoder WechselnderAkkusnehmenSiedasGerätmit derUnterseite nachobeninbeideHändeunddrückenmitbeidenDaumenden Deckelnachvorneweg.

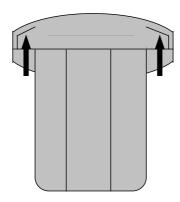


UnterdemDeckelbefindetsichdasAkkufach.AchtenSiebei BestückendesAkkufachsaufkorrektePolungderZelle n.

2.3. Der Gerätefuß

BeiderInstallationdesFußesmußalserstesderDeckeldes Batteriefachsentferntwerden.

SteckenSienundenFußindievorgeseheneÖffnungimGerät undbefestigenihnmitdermitgeliefertenSchraube.

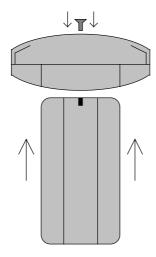

2.4. Der Schaltkontakt

Optionalistvon **TELEJET**eineSchaltboxerhältlich,diees ermöglicht,einbeliebigesGerät,,perBefehl"ein -und auszuschalten.DiesistauchperFernzugriff(sieheKapitel 7) möglich,wodurchsi chfürdenSchaltkontaktviele Anwendungsmöglichkeitenergeben.

2.5. Installation der Software


NachdemderhardwareseitigeTeilderInstallation
abgeschlossenwurde,mußnundieMemoryFax -eigene
SoftwareundgegebenenfallsderModemtreiber(wen nSie
Windows95verwenden)installiertwerden.
ZunächstzumModemtreiber:BeimnächstenStartvon
Windows95solltewährenddesBootvorgangseineneue
Hardwarekomponente(dasimMemoryFaxintegrierteModem)
erkanntwerden.ImdarauffolgendenSetup -DialoggebenSie
alsQuellefürdenTreiber,, Diskette..."anundlegendie
mitgelieferteDisketteindasLaufwerk.Diezugehörige
Treiberdateiheißt MDMICO.INF.

- SolltedasModemnichtautomatischerkanntwordensein, kannderTreiberjederzeitüberdie Systemsteuerung -ModemdemSystemhinzugefügtwerden.WeitereInforma tionenhierzufindenSieinderWindows95 -Online -Hilfe.
- unterWindows3.xwirdkeinModemtreiberbenötigt!

ZurInstallationderMemoryFax -SoftwarewählenSieinder Windows95 -S tartleistedenBefehl Ausführen, legendie mitgelieferteDisketteinsLaufwerkundgebeninderdafür vorgesehenenZeile A:INSTALL.EXE ein.UnterWindows 3.xwählenSieimProgramm -ManagerdasMenü Dateiund gehendannebensovorwieunterWindows95. NachdemderInstallationsvorgangabgeschlossenwurde, könnenSiedieDiskettewiederausdemLaufwerkentfernen. DasMemoryFaxistnungrundsätzlichbetriebsbereit, allerdings sollten zu Anfang wenigstens die elementaren Einstellungenvorgenommenwerden -bitt efolgenSiemirinsnächste Kapitel...


3. Erste Schritte

EswirdnunZeit,dasMemoryFaxerstmalseinzuschalten:der Computersolltevorerstausgeschaltetsein.MachenSiedies, undaufdemDisplayerschein tkurzzeitig:

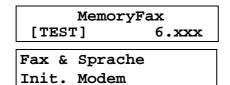

direktdanach:

Derschwarze Balkenwird mit der Zeitkleiner, und dan ach erscheint die Standard-Status anzeige des Memory Fax:

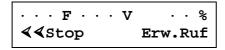

Linksobenwirddie Anzahld ereingegangenen Faxe (\mathbf{F}), inder Mittedie Anzahlder Voice - Mitteilungen (\mathbf{V}), undrechts die prozentuale Speicherbelegung angegeben. Das Memory Faxist schonjetzt betriebsbereit, erkennbaran \mathbf{Erw} . \mathbf{Ruf} (=Erwarte Ruf).

DiesistderStandard -ModusdesMemory Fax,erwird automatischaktiviert,wenndasGeräteingeschaltetwird.



Das MemoryFax befindet sich standardmäßig im Empfangsmodus.

SiekönnenspäterinderMemoryFax -Softwarefestlegen,ob nurVoice -Anrufe,nurFax -Anrufe,beidesodergarnichts angenommenwird.

Werksmäßigisteingestellt,daßdasMemoryFaxsowohl Fax-alsauchVoice -Anrufeentgegennimmt.


GehtnuneinRufein,nimmtihndasMemoryFaxnacheiner einstellbarenAnzahlvonRuftönenanundspielteineder beidenAnrufbeantworter -Ansagenab(siehehierzuKapitel 4.2).Gleichzeitigüberprüftes,obdereingehendeAnrufvon einemFaxgerätstammt.IstdiesderFall,wirddaseingehende Faxautomatischangenommenundgespeichert.



Das MemoryFax unterscheidet im Empfangsmodus automatisch zwischen eingehenden Fax- und Voiceanrufen und verhält sich dementsprechend als Faxgerät oder als Anrufbeantworter.

Siekönnendiesgerneausprobieren. Wenn Siedas Memory Fax anrufen, wird Ihneneine freundliche Stimme mitteilen, daß Sie eine Nachricht erlassen oder ein Faxsenden können. Sprechen Sie eine Nachricht, "auf Band", wird diese gespeichert, das Modemwirdneu initialisiert, und nach kurzer Zeiterscheint dann folgen de Anzeige (oder ähnlich):

SchickenSienuntestweiseauchnocheinFaxandas MemoryFax,wirddiesesangenommenundgespeichert.Das Displayändertsichdementsprechend:

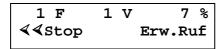

DasDisplayzeigtmomentanan,daßSieeineVoicemitteilung (1V)unde inFaxdokument(1F)erhaltenhabenundmomentan 7%desverfügbarenSpeichers(dassindbei1MB Grundspeicherca.70KB)belegtsind.


Wichtig: WennSieeineneingehendenRufnoch,,abfangen" wollen, nachdemdasMemoryFaxschonabgenommenhat machenSiefolg endes:

- 1) HebenSiedenTelefonhörerab.
- 2) DrückenSiedierechteTasteamMemoryFax.

DasMemoryFaxstopptnundieAnsageundgibtdenAnrufan dasTelefonzurück.

SiekönnendiegespeichertenDatennunweiterverwerten.

DurcheinenDruckaufdie linke TastedesMemoryFaxwird derEmpfangsmodusvorläufigbeendet,undSiebefindensich ineinerAuswahlschleife,inderSiemitderlinkenTaste verschiedeneAktionenauswählenkönnen.Mitder rechten TastewirddieaufdemDisplayangezeigteAktionaktivier t.

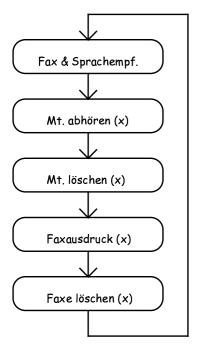

DasDiagrammlinkszeigtdie FunktionsweisedesRollmenüs.Die eingeklammerten(x)stehenfürdie AnzahlderimMemoryFax gespeichertenFaxebzw. Mitteilungen.

WirmöchtennundievorhinaufgezeichneteMitteilung abhören, alsowählenwir Mt. abhören (1) undbestätigen diesmitderrechtenTaste.

DasMemoryFaxspieltnunautomatischnacheinanderalle
Mitteilungenab,amEndederNachrichtenhörtmaneinen
kurzenSignalton.MitderrechtenTastekannmanjederzeite
mitteilungzurückschalten,umsiesichnochmalsanzuhören.
MitderlinkenTastekanndasAbhörenbeendetwerden.

MöchtemandieNachrichtenwieder **löschen**(weilsienicht mehrbenötigtwerden),mußmannurdenentsprechenden PunktimRollmenüwählen. NacheinerSicherheitsabfragewird derSpeicherplatzfürneueNachrichtenundFaxefreigemacht.

4. Grundkonfiguration


Bevorjetztz.B.Faxeausgedrucktwerdenkönnen,mußdas MemoryFaxersteinmalkonfiguriertwerden. StartenSie hierfürbitte dievorhininstallierteMemoryFax -Software.



Wichtig: Es darf im Hintergrund keinerlei andere Software gestartet sein, die auf den COM-Port des PCs zugreift (wie z.B. ein Fax-Programm)

BeimerstenStartdesProgrammserscheinteineAbfrage,an welchemCOM -PortdasMemoryFaxangeschlossenistundmit welcherGeschwindigkeitesvomPCausangesteuertwerden soll.WählenSiedenentsprechendenCOM -Port(meististdies COM2)unddieSchnittstellengeschwindigkeit.Beineueren PCs(Pentium100oderhöher)k önnenSieproblemlosdie höchstmögliche(115200)wählen,aufälterenRechnernkann diesjedochzuProblemenführen.SindSiesichnichtsicher, wählenSiedieEinstellung38400.

NachdemSiedasProgrammgestartethaben,erscheintdas HauptmenüderSoftwar emitfünfMenüpunktenaufdem Bildschirm:

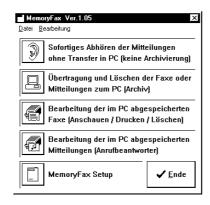

Dieerstenviersindmomentannichtwichtigundwerdenin einemspäterenKapitelerklärt.

4.1. Fax- und Druckereinstellung

WählenSiedenMenüpunkt MemoryFax Setup, undein weiteresFenstererscheint:



AufdiesemBildschirmkönnenSiespäterüberprüfen, obeine SpeichererweiterungrichtigerkanntodereineneueFirmware richtigübertragenwurde. Dieentsprechenden Informationen sehen Sielinksunten indiesem Fenster.

Allerdingsinteressiertunsauch hiervorerstnureinMenüpunkt, undzwardererste: Setup des MemoryFax.NachdemSie diesenMenüpunktgewählthaben,befindenSiesichaufder erstenSeite(Haupteinst.).HierkönnenSieIhre

Faxidentifikationeintragen(z.B.09876 -12345)unddie

maximaleLängederNachrichtenaufnahmefestlegen. Je10 SekundenAufnahmezeitbelegenca.36KBSpeicher .
WieSiesichergemerkthaben,istdieMemoryFax -Software weitestgehendselbsterklärend.BenötigenSieHilfezueinem bestimmtenMenüpunkt,erscheinteineklein e"Sprechblase" ("Bubble-Help")darüber,dieweitereErklärungenliefert. GenaueInformationenzudeneinzelnenEinstellmöglichkeiten findenSieimAnhang.

EsbestehtdieMöglichkeit,andasMemoryFax optionaleinen Druckeranzuschließen, aufdemeingehend eFaxedirektund ohneUmwegüberdieMemoryFax -Softwareausgedruckt werdenkönnen. Voraussetzunghierfürist, daß Ihr Drucker einenderdreiBefehlssätze HP/PCL, ESC/P2oder IBM*ProPrinter* besitzt und mit der parallelen Schnittstelledes MemoryFaxkompati belist.EinigeDruckermodellekönnen nichtmitdemMemoryFaxverwendetwerdenundmüssen weiterhindirektandenPCangeschlossenwerden, eingehende FaxewerdendannindieMemoryFax -Softwareübertragenund vondortausausgedruckt.

UmeinenDruckerfürd enDirektausdruckmitdem MemoryFaxzukonfigurieren,wählenSienunalsnächstesdie Seite,,Drucker"an.ZurWahlstehendreiverschiedene Druckertypen:Epson8 -Nadel,Epson24 -NadelundHPDJ/LJ.

Epson8 -Nadel(IBMProPrinter):

DasMemoryFaxkanndieDr ucker,die **EPSON**-bzw. **IBM ProPrinter**-kompatibelsind,verwenden.

SiekönnenzwischendemAusdruck normaloder reduziertauf DINA4 wählen.ZwischenderOption normalund DINA4 liegt folgenderUnterschied:wirdeinnormalesDINA4 -BlattperFax verschickt,fügtdasFaxgerät(oderdieFaxsoftware)meistnoch eineKopfzeilemitFaxinformationenhinzu.DasendgültigeFax wirdalsolängeralseineDIN -A4-Seite.Beieinemnormalen AusdruckdurchdasMemoryFaxwürdediesesFaxauf

EinzelblattdruckernaufzweiS eitenverteiltausgedruckt werden, wasreine Papierverschwendungist. **Deswegensollte mandie Option** *normal* nurbei Endlospapier druckern verwenden (meistsinddies 8 -oder 24 -Nadel-Drucker). Mit der Option *DINA4* werden die Faxeauf die Längeeines DIN A4-Blattesgestaucht, sodaß das Faxkomplettaufeine DIN A4-Seite paßtundnichtaufzwei Seiten ausgegeben wird. Folgen de Druckertypen arbeitenz. B. mit der Epson 8 -Nadel-Emulation:

- •DruckerderEpsonFX -Serie
- •DruckerderStarLC -Serie
- •IBMProprinter
- •IBMGraphics

undvielemehr. Wenn Sienichtwissen, ob Ihr Druckerdiese Emulationbeherrscht, schlagen Siebitteim Handbuch Ihres Druckers nach.

DieserDruckertypkannauchfürdiverse24 -Nadelbzw.Tintenstrahldruckerverwendetwerden,dieden IBM-Befehlssatzbeherrschen.

Epson24 -Nadel:

Emulationder **EPSON-**bzw. **IBM-ProPrinter**-kompatiblen Drucker.FürdieEinstellungderSeitengrößegilt dasgleiche wieunter *Epson8 -Nadel*beschrieben.

FolgendeDruckertypenarbeitenz.B.mitdiesemBefehlssatz:

- •DruckerderEpson -LQ-Serie
- •DruckerderStar -LC24-Serie
- •Dr uckerderEpson -Stylus-Serie(Tintenstrahldrucker)
- •Epson -kompatibleLaserdrucker

sowiealleweiterenDrucker,diemitdemEpson -Befehlssatz arbeiten.SindSienichtsicher,obIhrDruckerdiesen Befehlssatzunterstützt,schlag enSiebitteimHandbuchIhres Druckersnach.

LJ/DJ300und150dpi:

EmulationvonLaser -oderTintenstrahldruckern(z.B.Hewlett Packard)mit **StandardHP/PCL** .Wiebeiden24 NadeldruckernkannmanAusdruck *normal*und *DINA4* wählen.Zusätzlichgibtesdie Möglichkeit,dieAuflösungdes Faxausdruckszubeeinflussen.DieshatSinnbeiDruckernmit nur1MBSpeicher,wonichtjedeFaxseitemit300DPI ausgedrucktwerdenkann.FürdieseDruckergibtesdie Möglichkeit,denAusdruckA4mit150DPIzuwählen.

FolgendeDruckertypenarbeitennachdiesemStandard:

- •DruckerderHP -DeskJet-Serie(auchFarbdrucker)
- •DruckerderHP -LaserJet-Serie(z.B.HPLaserJet4L)

Windows-GDI-Drucker

Windows-GDI-Druckerbenö tigeneinen **eingeschalteten**PC mitsamtlaufendemWindows,umordnungsgemäßzu funktionieren.AusdiesemGrundkönnendieseDruckernur verwendetwerden,indemSiesieweiterhinwiegewohntanden PCanschließenundeingehendeFaxeimMemoryFax **speichern**.



Sollte mit keiner der angebotenen Optionen ein einwandfreier Direktausdruck möglich sein, muß das Fax erst in die MemoryFax-Software übertragen werden, bevor es ausgedruckt werden kann. Schließen Sie Ihren Drucker in diesem Fall weiterhin wie gewohnt direkt an den PC an.

4.2. Ändern der Ansagetexte

ErhältdasMemoryFaxeinenAnruf undesistnoch genügend SpeicherfüreineAufnahmeodereinFaxfrei,wirddie Standardansageabgespielt:


"GutenTag,dasTelejetMemoryFaxbegrüßtSie.Bitte hinterlassenSienachdemSignaltoneineMitteilungoder sendenSieeinFaxandengleichenAnschluß.VielenDank."

Solltejedoch **nicht mehrgenügendSpeicher** zur Verfügung stehen, wirdstandardmäßigfolgende Ansageabgespielt:

"GutenTag,dasTelejetM emoryFaxbegrüßtSie.Leider könnenwirIhrenAnrufnichtentgegennehmen.Bitteversuchen Sieesspäternocheinmal."

MittelsderMemoryFax -SoftwarekönnenSiedieseTextedurch vonIhnenselbstaufgenommeneersetzen.StartenSiedazu wiederdieSoftware "wählen MemoryFax Setup undim darauferscheinendenFenster Aufnahme und Speichern der Ansagen.

Daraufhinwirddas **VoiceStudio** geöffnet,mittelsdemSie diesebeidenAnsagenabhörenundgegebenenfallsändern können.IndiesemVoiceStudiokönnenSies ichdieaktuellen AnsagendesMemoryFaxjederzeitanhörenundauchneue Ansagenaufnehmen.

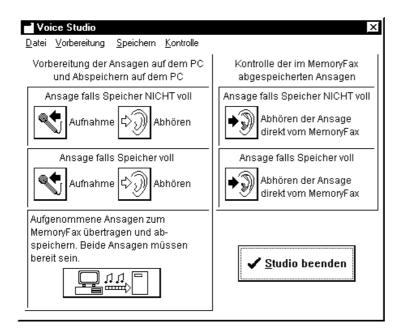

Umdie Ansagenaufzunehmen, klicken Sieeinfachaufden entsprechenden Schalterdes Voice Studios. **Das Mikrofondes Memory Faxbefindet sich direktrechtsnebende mDisplay** . Sprechen Sieinca. 10 cm Entfernung deutlich hine in; anhand einer prozentualen Anzeigewährend der Aufnahmekönnen Siesehen, wie viel Zeit Sienoch zur Verfügunghaben.

BevorSiedieneuenAnsagenimMemoryFaxabspeichern, solltenSiesiesich vorhernochmalsanhören,um sicherzugehen,daßdieAufnahmenichtübersteuertoderzu leiseist.



Für die erste Ansage haben Sie ca. 50sec, für die zweite Ansage 20sec Zeit. Notieren Sie sich vorher, was Sie sagen wollen - um so besser wird das Ergebnis.

5. Die MemoryFax-Software

SiesindnunmitdenGrundfunktionendesMemoryFax vertraut,könnenNachrichtenaufnehmen,Faxeempfangen, NachrichtendirektabhörenundFaxedirektausdrucken.Doch wasist,wennSiebestimmteTon -oderFaxdokument efür spätereVerwendungarchivierenwollen?GenaudiesemThema widmetsichdiesesKapitel.

Nehmenwiran, Siehabeneinige Faxeundeinige Voice Mitteilungenerhalten. Umnuneines oder mehreredieser Dokumente zuarchivieren, müssen Sieerstein maldie Memory Fax-Softwarestarten. Im Hauptmen ühaben Sie folgende Optionen:



FürunserZielinteressantsinddiePunkte2,3und4. Menüpunkt1entsprichtimwesentlichendenMöglichkeiten, dieauchderentsprechendePunktimRollmenübietet.



NachAnwahlvon **Menüpunkt2** könnendieimMemoryFax gespeichertenDokumentezumPCübertragenwerden,dazu erscheintfolgendesFenster:

Mankannwählen, obmannur die Voice - Mitteilungen, nur die Faxeoderbeides übertragen möchte, des weiteren läßt sich einstellen, obdi e Dokumenten achder Übertragung in den PC im Memory Faxgespeichert bleiben oder gelöscht werden sollen.

DieübertragenenDokumentestehendanninden Menüpunkten3und4 zurVerfügung,womansienach Beliebenverwaltenkann.Faxdokumentekönnendort angesehen,ausgedrucktundalsGrafikdateiexportiertwerden. Voice-Mitteilungenlassensichebenfallsanhören.


WerdenDokumentenichtmehrbenötigt,könnensiegelöscht werden.



Achtung! Einmal gelöschte Dokumente sind unwiederbringlich verloren, sie können auch über die Papierkorbfunktion von Windows 95 nicht wieder hergestellt werden.

5.1. Der Fax-Manager

Durcheinen Klickauf den Menüpunkt 3 im Hauptmenü gelangen Siein das Archivderempfangen en Faxe, das wie folgt dargestellt wird:

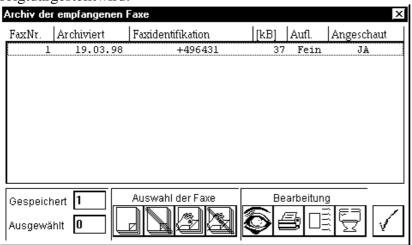

Im Haupt teil des Fensterssehen Sie einen Ausschnitt der Liste aller im P Cabgelegten Faxe (ggf.scrollbar) und einige

Informationenübersie.Linksuntenwirdangezeigt,wieviele FaxeinsgesamtvorhandensindundwievieleFaxemomentan angewähltsind.Re chtsdanebengibtesvierButtons,mitdenen SiedieFaxeaufverschiedeneArtundWeiseauswählen können.FahrenSiemitderMauseinfachüberden entsprechendenButton,undeswirdeinekurzeErklärung ("Bubble-Help")angezeigt.

SiehabenvierMöglichkei ten,einangewähltesFax(oder mehrereangewählte)zuverarbeiten:

Ansehen

DurchKlickaufden,,Auge" -Buttonwirdeinweiteres Fenstergeöffnet,indemdasFaxangezeigtwird.Durch folgendeLeiste:



könnenSieindenverschiedenenFaxen/Faxseiten blättern,einebestimmteSeitedirektausdruckenoder exportieren.

Drucken

 $Durcheinen Klick auf diesen Button werden alle \\ange w\"{a}hlten Faxeausgedruckt.$

• Exportieren


ÜberdieseFunktionkönnendieangewähltenFaxein eineGrafikdateiexportiertwerden.I neinemweiteren AuswahlbildschirmkönnenSiedasGrafikformat,die DateinamenundeineeventuelleVergrößerungderFaxe einstellen.Siekönnenwählen,objedesFaxinklusive allerseinerSeitenineinereinzigenDateiabgespeichert oderfürjedeFaxseite eineneueDateiangelegtwird.

• Löschen

AlleangewähltenFaxewerden(nacheiner Sicherheitsabfrage)gelöscht.

5.2. Der Voice-Manager

Ingleicher Weisewiederempfangenen Faxewerden auch die empfangenen Mitteilungen verwaltet. Der Menüpunkt 4 des Hauptmenüszeigt das Archivder im PC gespeicherten Mitteilungen an:

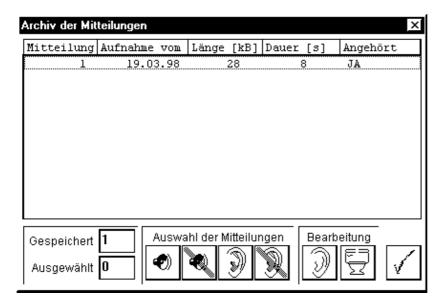

Die Anwahlmöglichkeiten der Mitteilungen entsprechenden en der Faxe, esstehen an Bearbeitungsoptionen jedochnur "Anhören" und "Löschen" zur Verfügung.

6. Modembetrieb

BisjetzthabenwirnurüberdieAnrufbeantworter -und FaxspeicherfunktiondesMemoryFaxgesprochen,nichtaber überdasGerät,wasdiesebeidenBetriebsmodiüberhaupterst ermöglicht:dasintegrierte *TELEJET*33.600v.34+Modem. MöchtenSievomPCa usaufdasModemzugreifen(umz.B. eineInternetverbindungaufzubauen,eineMailboxanzuwählen oderFaxemiteinerFaxsoftwareverwenden) - sotunSiedies einfach!

DasMemoryFaxerkenntautomatisch,wennderPCaufdas
Modemzugreifenmöchteundschaltet sofortinden
Modembetriebum.IndiesemModusnimmtdasMemoryFax
keineAnrufemehrentgegen,sondernüberläßtdieKontrolle
überdasModemvollständigdemPC.
SindSiemitIhrenAktionenfertig(keineLustmehraufs
Surfen,alleFaxeverschickt)undbe endenIhrePC -Software,
schaltetdasMemoryFaxautomatischwiederinden
Empfangsmodus.Esgibtallerdingseinigeunsaubere
Programme,diedieModemschnittstellenachBeendigungnicht
komplettfreigeben.IndiesemFallemüssenSiekurzdie
MemoryFax-Softwarestartenundsofortwiederbeenden -das
MemoryFaxschaltetdanachwiederindenEmpfangsmodus.



Sollte das MemoryFax nach Beendigung der Arbeiten mit dem Modem nicht wieder in den Empfangsmodus zurückschalten, so starten Sie kurz die MemoryFax-Software und beenden sie gleich danach wieder.

6.1. Allgemeine Tips

UnterWindows95wirdeinedirekteInitialisierungdes
Modemsnurseltennötigsein,weileinGroßteilderProgramme
aufdenmitgeliefertenModemtreiberzugreift.Wiedieser
installiertwird,lesenSiebitteinKapitel 2.5nach.Dieses
KapitelerklärtdieamhäufigstenbenötigtenModembefehleund
empfiehltfertigeInitialisierungenfürbestimmte
Standardanwendungen.

StandardinitialisierungfürallgemeinenDFÜ -Betrieb:

AT 7

StandardinitialisierungfürFax -Betrieb:

AT &F0 &D2 S7=90

<u>StandardinitialisierungfürBetriebmitT</u> -OnlineDecoder2.0:

AT Z | // AT X3 DT 0191011 |

Desweiterenistzubeachten,daßderInitialisierungein hinzugefügtwerde nmuß,wenndasModemineiner Nebenstellenanlagebetriebenwerdensoll.

6.2. Die wichtigsten AT-Befehle

- A AnnahmeeineseingehendenAnrufes.
- D Anwahlderaufdas DfolgendenTelefonnummer.Mit einem Pbzw. TvorderNummerwirdPuls -bzw. Tonwahlaktiviert.DieErdtastewirddurchdasZeichen ">"imAnwahlstringsimuliert,dieFlashtastedurch "!".
- FührteinenModemresetausundlädtdievom
 AnwendergespeicherteKonfiguration **x**(sieheauch: &W).

- Lx RegeltdieLautstärke.ZulässigeWertef ür x:0bis3
- **M0 x**=0:Lautsprecherimmeraus; **x**=1:Lautsprecherein, bisVerbindungaufgebautwurde ; **x**=2:immerein
- **&F0** LädtdieWerkseinstellungen
- &v ZeigtdieaktuellenModemeinstellungenan.
- **EWX** SpeichertdieaktuellenModemeinstellungen, zulässige Wertefür **x**:0 und 1. Die gespeicherte Konfiguration kannmit **ATZ** x jederzeit wiederabgerufen werden.
- Nx StellteinProtokollfürdieFehlerkorrekturein.(x=3: VerbindungsaufbaumitMNPoderV.42; x=4:nurV.42; x=5:nurMNP)
- %Cx EinstellungderDatenk ompression(x=0:keine; x=1: MNP5erlaubt; x=2:V.42biserlaubt; x=3:beide erlaubt)
- **%E2** AktiviertautomatischeAnpassunganLeitungsqualität.

WeitereInformationen

- Mit AT S0=x nimmtdasModemautomatischnach x KlingelzeichendenAnrufan.
- MitderTaste nfolge,, +++"wirdwährendeiner
 VerbindungindenBefehlsmodusgeschaltet;mit AT O wirddieVerbindungdanachwiederaufgenommen.
- Mit AT S7=x wirdfestgelegt,wielangedasModem aufeineVerbindungnachderWahlwartet(Zeitangabe inSekunden)

Beiweite rgehendenFragenwendenSiesichbitteanunseren Support.

7. Der Fernzugriff

BefindetmansichnichtamAufstellungsortdesMemoryFax undmöchtetrotzdemeventuelleingegangeneMitteilungen abhören,bietetdasMemoryFaxeineFernabfragemöglic hkeit.


Voraussetzunghierfüristeintonwahlfähiges Telefon (oder ein Piepser, umein Tonwahl - Telefonzusimulieren).

7.1. Konfiguration des Fernzugriffs

StartenSiedieMemoryFax -Softwareundwählenunter

MemoryFax Setup denMenüpunkt Setup des

MemoryFax. DortwählenSiedieSeite,,Fernzugriff":

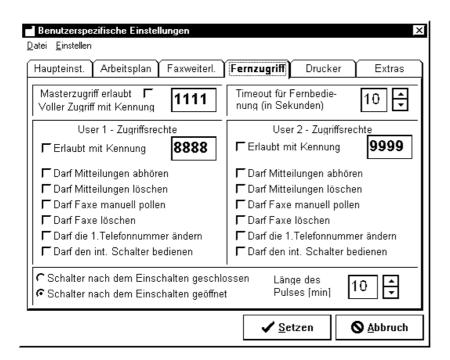

AufdieserSeitekönnenSieallenotwendigenEinstellungenfür denFernzugriffeinstellen.Wichtigsindbesondersdie sogenannten PIN-Nummern.Esgibteinestandardmäßig eingestellte,beijedemMemor yFaxanfangsgleicheMaster PIN,mitderSiekomplettenZugriffaufalleMöglichkeitendes Fernzugriffshaben.WennSiedasGeräterstmalsbenutzen, solltenSiezuersteineeigenePINwählenundsieaktivieren. ZusätzlichzurMaster -PINlassensichzweiwe itereBenutzer miteinschränkbarenRechteneinrichten -diejeweiligenPINs undRechtelassensichbequemperSchalterklickeinstellen. ZusätzlicheInformationenfindenSieimAnhang.

7.2. Nutzung des Fernzugriffs

WennSiedasMemoryFaxanrufen undeinederbeiden möglichenAnsagenhören, mußaufdemTelefondieTaste "#"(Raute)gedrücktwerden,umdenFernzugriffzu starten.

Siewerdennunaufgefordert,IhreKennung(PIN)einzugeben. JedeeingegebeneZahlwirddurchSprachausgabebestätigt.I st dieKennunginOrdnung,wirdIhnenzuerst

- die Anzahldergespeicherten Faxe
- die Anzahldergespeicherten Mitteilungen
- derZustanddesSchalters

mitgeteilt.BittebeachtenSie,daßesausSpeicherplatzgründen nurmöglichwar,dieZahlenvon0bis 9zuverwenden.Haben Siez.B.14Faxeerhalten,solautetdieMitteilung,, *Anzahlder Faxe:EinsVier* ".EbensoverhältessichbeiderAnzahlder Mitteilungen.

Der,,ZustanddesSchalters"beträgtentweder **Eins**oder **Null**. Bei,,Eins"istdasangeschlossene Gerät(meistderDrucker) eingeschaltet,bei,,Null"ausgeschaltet.

ImAnschlußandieseStatusmitteilungenfolgteinemündliche BeschreibungdermöglichenKommandos.Diesesindim einzelnen(immerperentsprechenderTasteaufdemTonwahl Telefonanwählbar):

1 Bedienung des Faxes

 $In die sem Men \"{u}gibtes wie der umzwei wei tere Optionen:$

1 Fax pollen

Dieser Punktist nurdanns inn voll, wenn Sieden

FernzugriffvoneinemKombigerät

(Telefon/Fax) ausdurchführen.NachWahlderZiffer eins müssenSieI hrKombigerätauf Faxempfang ("Faxstarten"o.ä.)stellen danachwerdenalle imMemoryFaxgespeicherten

Faxeaufdieses Faxgerätübertragen.

6 6 Faxe löschen

 $nachzweimaliger Wahlder Ziffer 6 werden alle\\ sich im Memory Faxbefindlichen Faxe gelöscht.$

Unwiderruflich!

2 Bedienung der Mitteilungen

DiesesMenüdientzumAbhörenderimMemoryFax gespeichertenMitteilungen.

1 1. Mitteilung

DieersteMitteilungwirdwiedergegeben.Mit dieserOptionkönnenSiedieMitteilungen jederzeitw iedervonvorneabhören.

2 Wiederholung

DiezuletztgespielteNachrichtwirdwiederholt.

3 nächste Mitteilung

DienächsteMitteilungwirdwiedergegeben.

6 6 Mitteilungen löschen

NachzweimaligerWahlderZiffer6werdenalle sichimMemoryFax befindlichenMitteilungen gelöscht. **Unwiderruflich!**

3 Faxweitersenden

MitdiesemMenüpunktistesmöglich,dieersteNummer,an dieeinFaxweitergeleitetwird,zuändern.Diesistz.B. sinnvoll,wennSiediebeiIhremMemoryFaxeingehendenFaxe kurzfristiganeinebestimmteFaxnummerweiterleiten möchten.DieentsprechendeOptionmußinderMemoryFax Softwarevorheraktiviertwordensein.

EswirdzuerstdiemomentangespeicherteFaxnummergesagt.

DanachkönnenSiedieneueNummereingebenundmit,, #"
bestätigen,oderSiewiderrufendieÄnderungmit, *".

4 Bedienung des Schalters

1 Öffnen

DerSchaltkontaktwirdgeöffnet(=Stromzufuhr fürangeschlossenesGerätdeaktiviert)

2 Schließen

DerSchaltkontaktwirdgeschlossen (=Stromzufuhrfüra ngeschlossenesGerätaktiviert)

3 Puls

Der Schaltkontaktwirdfürdie inder Memory Fax-Software angegebene Zeitspannegeschlossen.




Während der Fernabfrage kann jederzeit mit * zur Ansage und mit # zur Eingabe der PIN zurückgesprungen werden



Es ist unbedingt notwendig, mit der Taste * zur Ansage zurückzuspringen, bevor man die Fernabfrage beendet. Einfaches Auflegen des Telefonhörers irgendwo in einem anderen Menüpunkt führt dazu, daß das MemoryFax den Fernabfragemodus nicht mehr beendet und somit keine Anrufe mehr entgegennimmt.

7.3. Übersicht über den Fernzugriff

Folgendes Diagrammdientalskompakte Erklärungdes Fernzugriffsunde ignetsichz. B. zum Kopieren und Mitnehmen.

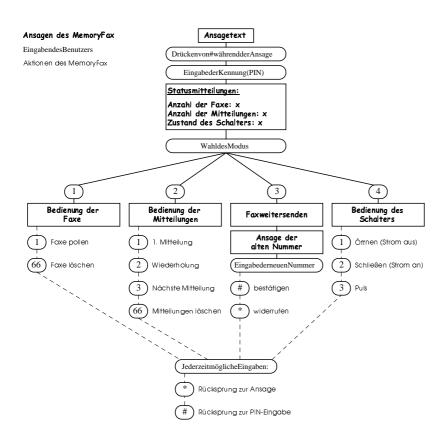

8. Anhang


8.1. RAM-Aufrüstung

DasMemoryFaxkannmiteinemhandelsüblichen **30-Pin-SIM-Modul**(egalobmitoderohneParity -Bit)aufgerüstetwerden, dermaximalverfügbareSpeicherbeträgtdemnach5MB,was (im *reinen*Faxbetrieb)ca.220Fax seitenbzw.(im *reinen* Anrufbeantworterbetrieb)ca. 70 zwanzigsekündigen Nachrichtenentspricht.ZumEinsetzendesSIM -Modulsmuß dasGerätlediglichaufgeschraubtwerden;derentsprechende Steckplatzistleichtzugänglich.

8.2. Firmware-Update

UmdieFirmwareupzudatenwirdlediglicheineDateimitder neuenFirmware -Versionbenötigt.DasMemoryFaxbesitztein Flash-ROM,sodaßkeinhardwaremäßigerEingrifffürdas Updatenötigist.DieentsprechendeOptionzumUpdaten findenSieinderM emoryFax-SoftwareunterdemMenüpunkt MemoryFax Setup. DieentsprechendenUpdate -Dateien findenSieaufunsererInternet -Homepageundinunserer Support-Mailbox(sieheKapitel 8.5).

8.3. MemoryFax-Setup

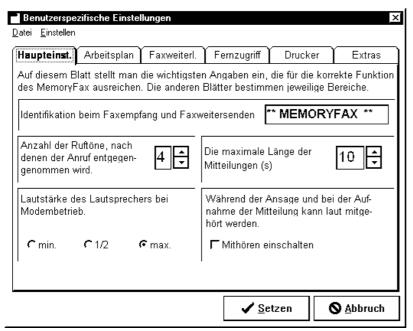

8.3.1. Haupteinstellungen

Identifikation

DieswirddemsendendenFaxgerätalsEmpfängerangezeigt. GewöhnlichstehthierentwederIhrNameoderIhre Faxnummer.

Ruftöne

TragenSiehierein,nachwievielenRuftönendasMemoryFax deneingehendenRufannimmt.Stehtdiesauf,,0",sonimmt dasGerätgarkeineRufeentgegen.

LängederMitteilungen


Soviele Sekunden dürfen Anrufermaximal benutzen, umihre Nachrichtzuhinterlassen.

LautstärkedesLautsprechers

Hiermitwirdeine Grobeinstellung vorgenommen; eine Feine instellung der Lautstär kekönnen Siemittels des hinten am Memory Faxangebrachten Drehreglers durch führen.

Mithören

Istdiesaktiviert, wirdder Lautsprecherdes Memory Fax dauerhafteingeschaltet. Siekönnensoz. B. mithören, was Anruferbei Ihnen, auf Band"sprechen.

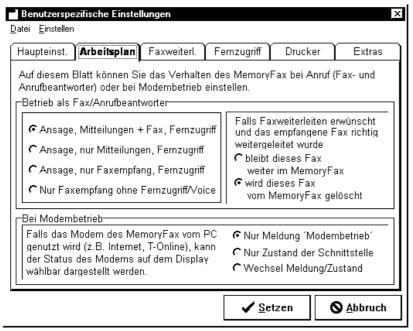

8.3.2. Arbeitsplan

NachdemAnruf


Hierwirdeingestellt, welche Empfangsfunktionendes Memory Faxaktiviertseinsollen.

Faxweiterleiten

Regeltdas Verhaltendes Memory Fax, nachdemein Faxanein anderes Gerätweitergeleitet wurde (hierzusiehe Kapitel 8.3.3). Entweder wird das weitergeleitet Faxsofort gelöscht, oderes wird weiterhinim Memory Faxgespeichert. Letzteresist sinn voll, wenn Sie auch weitergeleitet Faxeim PCarchivieren wollen.


Modembetrieb

JenachEinstellungwirdimModembetriebetw asanderesauf demDisplaydesMemoryFaxangezeigt.Empfehlenswertistdie Option,,ZustandderSchnittstelle".BeidieserEinstellungwird derZustandeinigerwichtigerLeitungen(z.B.RXD,TXD, RTS,CTS)aufdemDisplayangezeigt.

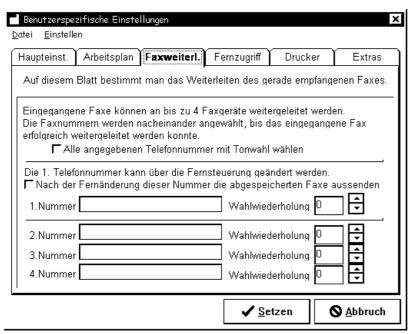

8,3,3. Faxweiterleiten


SiekönnenbiszuvierverschiedeneNummernangeben,andie einFaxnachAnkunftimMemoryFaxweitergeleitetwerden soll.DerobersteSchalterdientzurWahlzwischenTon -und ImpulswahlbeimWeiterleiten(ersteressparteinwenigZeit, sofernIh rTelefonanschlußTonwahlunterstützt).Derzweite SchalterregeltdasVerhaltendesMemoryFaxnacheiner Fernänderungder1.Faxnummer.Isteraktiviert,sowerdenalle gespeichertenFaxesofortnachFernänderungder1.Nummer andieseweitergeleitet.Ist ernichtaktiviert,sowirdlediglich dieNummergeändert,dieFaxeabernichtweitergeleitet.Dies sichlediglichaufallenachderÄnderungeingehendenFaxe aus.

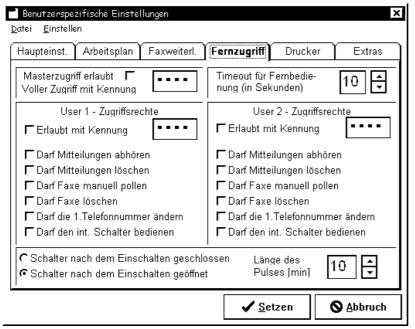

8.3.4. Fernzugriff

(sieheauchKapitel 7)

HierwerdendiePIN -NummernundRechte fürdenFernzugriff festgelegt,dieAuswahlmöglichkeitensindselbsterklärend. Zusätzlichkannmanwählen,obein(überdieoptionale Schaltbox)andasMemoryFaxangeschlossenesGerätdirekt nachdemEinschalteneingeschaltet(Schaltergeschlossen)oder ausgeschaltet(Schaltergeöffnet)ist.DieLängedesPulses(der überdieFernabfrageaktiviertwerdenkann)bestimmtden Zeitraum,dendasüberdieSchaltboxangeschlosseneGerät eingeschaltetgelassenwird,nachdemderPulsüberdie Fernabfrageausgelöst wurde.

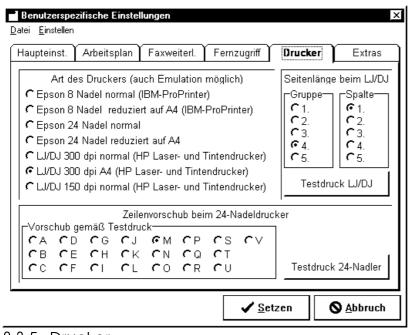


8,3,5. Drucker

EineausführlicheBeschreibungderwählbarenDruckertypen findenSieinKapitel4.1.ZusätzlichkönnenaufdiesemBlatt

TestdruckefürLJ/DJ -undNadeldruckergemachtwerden,mit derSiedieKonfigurationdesDruckersüberp rüfenkönnen.

8.3.6. Extras

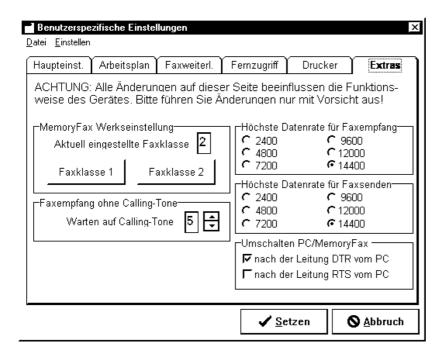

ÄnderungenaufdieserSeitesolltennurvonversierten Benutzernvorgenommenwerden.IndenallermeistenFällenist dasGerätinderGrundeinstellungoptimalkonfiguriert.

Faxklasse

WählenSiezwischenderFaxklas se1und2.Nurinseltenen Fällen(z.B.wennesbeimFaxempfangeinerbestimmten GegenstellehäufigzuFehlernkommt)sollteeineUmstellung aufKlasse1nötigsein.

FaxempfangohneCalling -Tone

IstnurvonBedeutung, wenndas Memory Fax **nicht**als Anrufbeantwortergenutztwird. Faxewerdennachder eingestellten Anzahlvon Klingelzeichen auch dann angenommen, wennkein Fax -typischer Erkennungstonder Gegenstelle anliegt.

HöchsteDatenratefürFaxempfang/Faxversand

HierwirddiemaximaleGeschwindigkeit eingestellt,mitder Faxeemfangen/gesendetwerdendürfen.Esistnurin Ausnahmefällennötig,aufeineniedrigereGeschwindigkeitals 14.400herunterzugehen.

UmschaltenPC/MemoryFax

Regelt, welches Signalderseriellen Schnittstelleüberwacht werdenso ll, umzuerkennen, daß der PC das Modembenötigt. Die Einstellung DTR ist sinn voll, daviele Programme die RTS Leitung nicht de aktivieren, wenn sie been det werden (und somit das Memory Faxim Modembetrie beverweilen würde).

8.4. Technische Daten

8.4.1. Spannungsversorgung

DasMemoryFaxbeziehtseineSpannungauseinem 12V, 500mA Wechselspannungsnetzteil.Optionalwerdenvier 1,2V-Akkusbenötigt,umdenDatenerhaltbeiStromausfallzu gewährleisten.

8.4.2. Abmessungen

Höhe: 20cm; Breite:14,5cm; Tiefe: 5,7cmohne/15cmmitFuß

8.4.3. Spezifikationen des Modems

Datenprotokolle: BELL103,212a,ITUV.21,V.22,

V.22bis,V.23,V.32,V.32bis,V.fast - class,V.34,V.34+(300 -33600bit/s)

Faxprotokolle: ITUV.17, V.21ch2, V.27ter, V.29

(300 -14400bit/s)

Datenprotokolle

überdieTelefon -

leitung: MNPKlasse1 -5,V.42,V.42bis,MNP10

Rechner-Modem-

Datensteuerung: XON/XOFF,RTS/CTS

Schnittstelle: SerielleRS -232CnachITU.24

Befehlssatz: KompatibelmitHayes,Microc om,Fax

Klasse1&2,Voice -Befehlssatznach

Rockwell

Wahl: Puls-undTonwahl Zulassung: ITU,BZT,CE

AUTONUMLGL

8.6. Support

SiekönnensichbeiweitergehendenFragenan folgende Adressenwenden:

- Internet: http://www.telejet.de
- Mailbox: 06173-935935analog(-938ISDN)

inder Mailbox und in unserem Internetangebot finden Sie immerdie aktuellen Firmware - und Software - versionen zum Download.

- email: support@telejet.de
- Fax: **06432-63605**
- Adresse: **ICOGmbH**

Zuckmayerstr.15 65582Diez/Lahn

Notizen: